



TABLE TENNIS TABLE

MODEL NO.

T8525

OWNER'S MANUAL

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. **To make assembly easier, use the Hardware Identifier on page 2 to identify and sort all fasteners. Check all cartons for kits. All hardware may not be located in one kit.**
4. **Do not tighten hardware until instructed to do so.** If hardware is tightened too soon, mounting holes may not align and parts may not easily fit together. Leave locknuts slightly loose until you are instructed to tighten them.
5. **Tools required for assembly:** Phillips Screwdriver, Two 9/16" Wrenches, One 7/16" Wrench.
Note: Adjustable wrenches can be substituted for wrenches.
6. **Save this instruction manual and your proof of purchase (receipt) in the event that the manufacturer has to be contacted for replacement parts.**

Please Do Not Return This Product To The Store!

Contact Escalade® Sports customer service department at:

Phone: 1-866-873-3528 Toll – Free !

Fax: 1-866-873-3533 Toll – Free !

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Mailing Address (correspondence only):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our World Wide Web site at: www.escaladesports.com

ON-LINE TROUBLE SHOOTING

TECHNICAL ASSISTANCE

ON-LINE PARTS REQUESTS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ADDITIONAL ESCALADE® SPORTS PRODUCT INFORMATION

ESCALADE®
S P O R T S

2L-4140-04



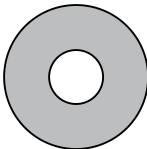






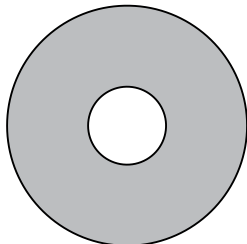
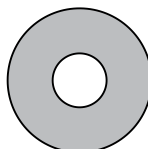
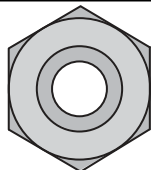
Escalade® Sports products may be manufactured and/or licensed under the following patents.

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563, 8414431

Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.


2013 Escalade Sports

HARDWARE IDENTIFIER

<div>19</div> <div></div> <div>Spacer Bushing (Qty. 4)</div>		<div>25</div> <div></div> <div>5/16-18 x 3 Hex Head Bolt (Qty. 4)</div>	
<div>20</div> <div></div> <div>Spacer (Qty. 8)</div>	<div>17</div> <div></div> <div>3/8 Push Nut (Qty. 4)</div>		<div>28</div> <div></div> <div>1/4-20 Locknut (Qty. 20)</div>
<div>27</div> <div></div> <div>1/4-20 X 3 Hex Head Bolt (Qty. 4)</div>		<div>29</div> <div></div> <div>1/4-20 X 3 1/4 Hex Head Bolt (Qty. 4)</div>	
<div>22</div> <div></div> <div>1/4-20 X 4 Hex Head Bolt (Qty. 4)</div>		<div>26</div> <div></div> <div>1/4-20 X 2 Hex Head Bolt (Qty. 8)</div>	
<div>23</div> <div></div> <div>3/8" Washer (Qty. 4)</div>		<div>18</div> <div></div> <div>Nylon Spacer (Qty. 8)</div>	<div>33</div> <div></div> <div>M12 Hex Nut (Qty. 4)</div>

ATTACHING RUBBER PAD


1. Attach Lock Lever Cap #21 to Lock Levers on the Name Panel #8 as shown.

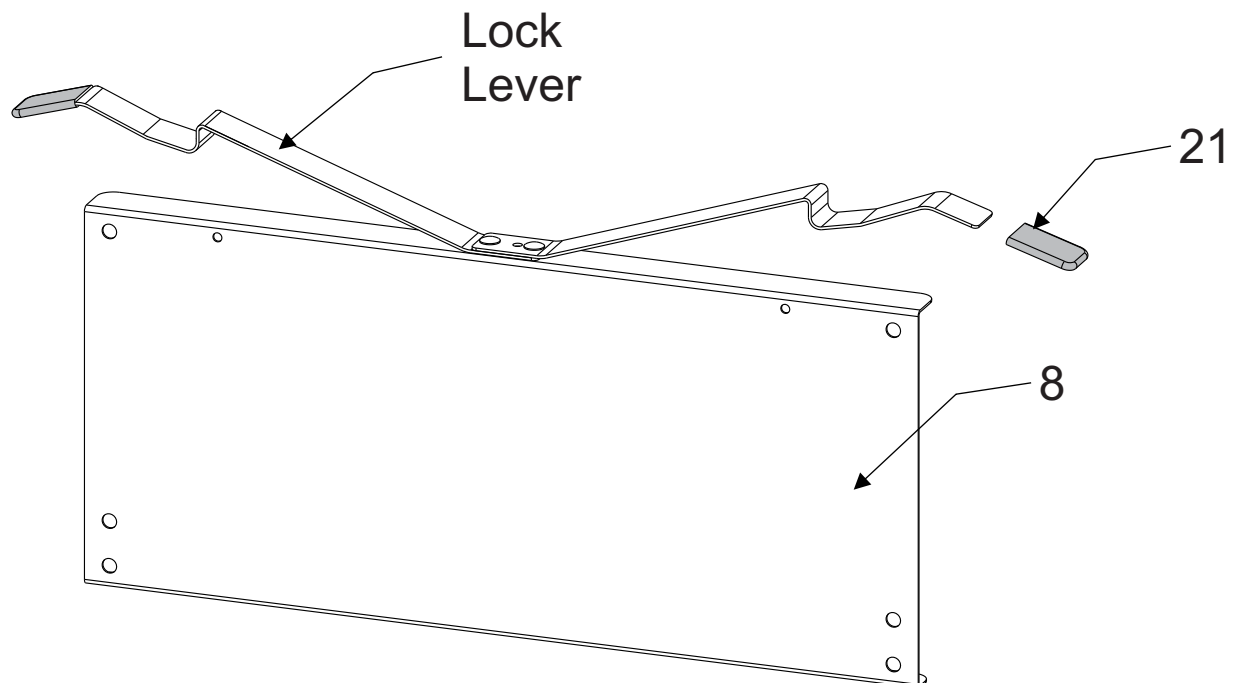

ATTACHING LEGS TO TABLE TOPS



AT LEAST TWO ADULTS ARE NEEDED TO COMPLETE THE FOLLOWING STEPS!

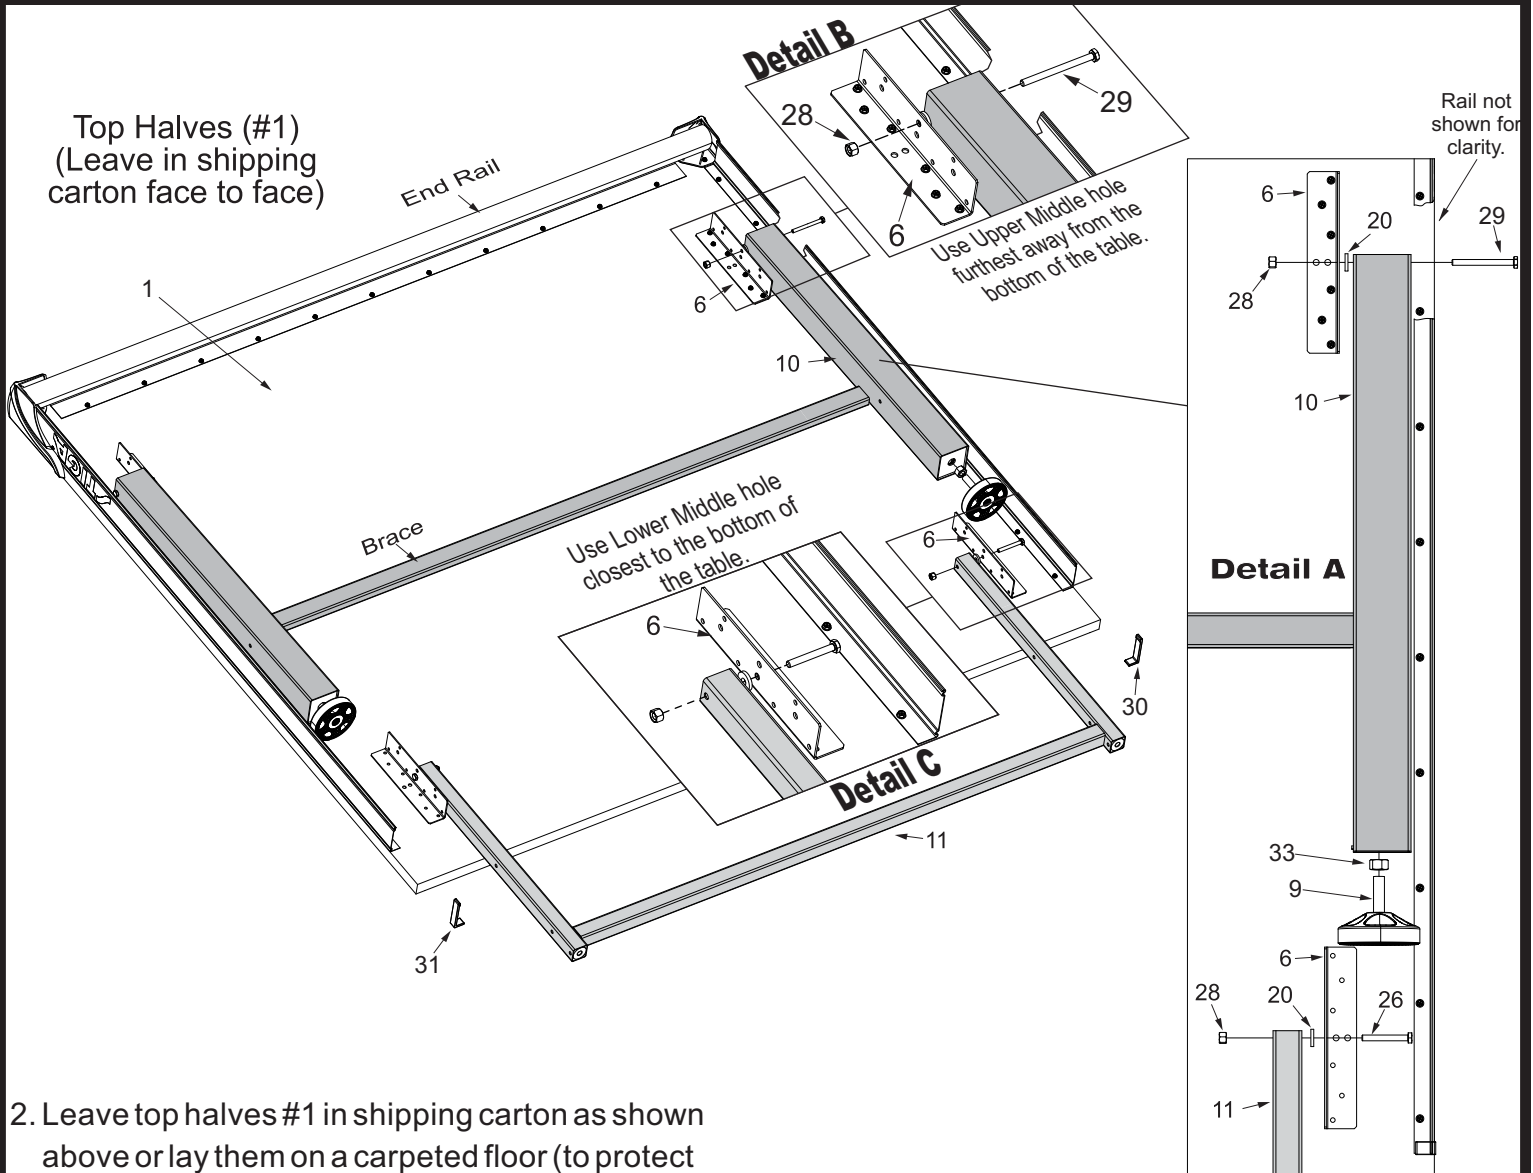

2. Leave top halves #1 in shipping carton as shown above or lay them on a carpeted floor (to protect them from damage and scratches).

3. Attach leg assembly #10 to brackets #6 located on the bottom of the first top half #1. (See above). Use bolts #29, spacers #20 and locknuts #28. (See Detail A and Detail B).

NOTE: Be sure brace on leg assembly #10 is against table (See above). Tighten these locknuts snug but **DO NOT OVERTIGHTEN THEM. JOINT MUST MOVE!**

4. Screw Nuts #33 onto leg levelers #9 and Put Levelers #9 on bottom end of leg assembly #10. (See Detail A)

5. Attach upright assembly #11 to remaining brackets #6 on the bottom of the first top half #1. (See above). Use bolts #26, spacers #20, and locknuts #28. (See Detail A and C). Tighten locknuts snug but **DO NOT OVERTIGHTEN** them. **JOINT MUST MOVE!**

6. If not already installed, slide Right #30 and Left #31 Rail caps onto the end of the rails as shown.



7. With a helper , set the first top half #1 on its side against a wall. (Be sure to put a piece of cardboard, cloth, or carpeting on the floor first to protect the top's edges). Turn the second top half #1 over and repeat steps 3-6 to assemble it.

ATTACHING NAME PANELS TO LEGS



CAUTION

AT LEAST TWO ADULTS ARE NEEDED TO COMPLETE THE FOLLOWING STEPS! DO NOT LEAVE TABLE UNATTENDED UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE!

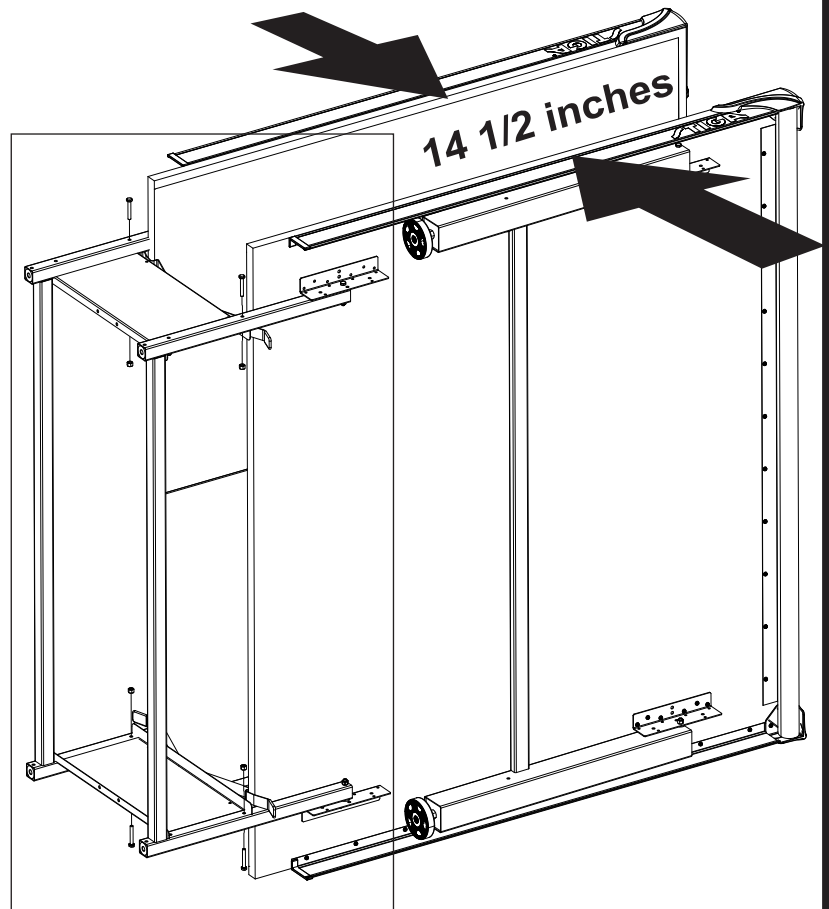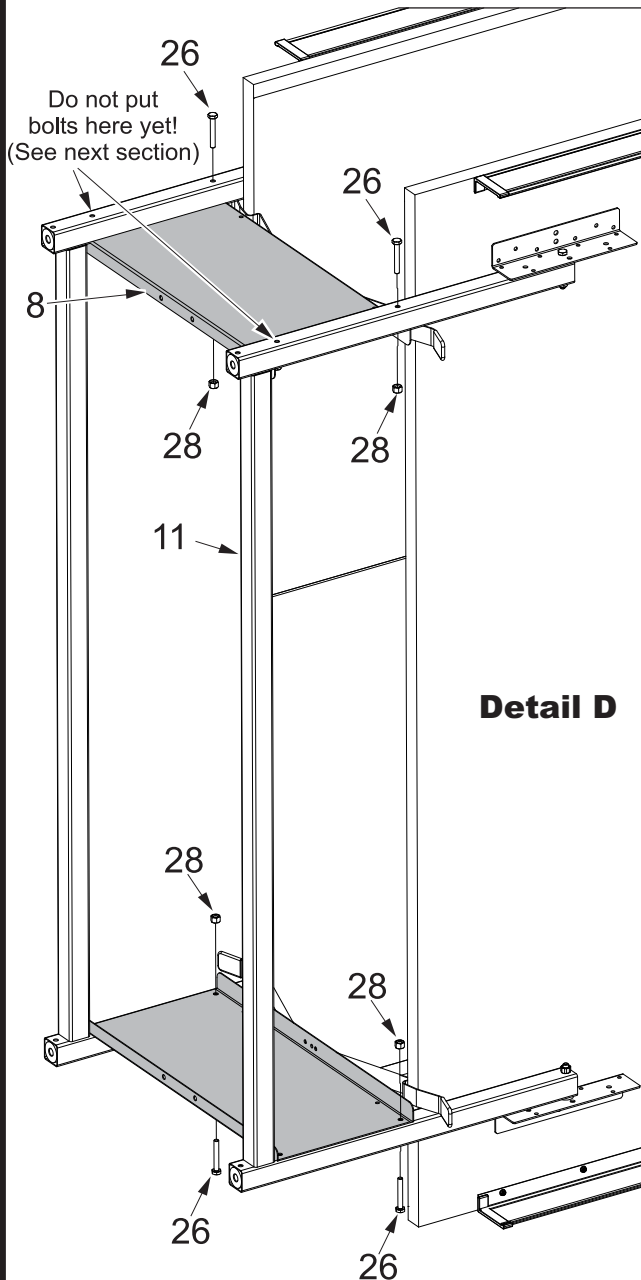


8. With a helper, hold top halves about 14 1/2 inches apart. Attach only top half of name panels #8 to upright assemblies #11 as shown in Detail D.

NOTE: Use ONLY TWO bolts #26 and locknuts #28 on each name panel. (Two other bolts #27 and nuts #28 will be used in the next section to attach the other half of the name panels and linkages #24 at the same time. See next page).

Do not tighten these locknuts completely tight.

HELPFUL HINT: Start at the bottom and insert two bolts #26 UPWARD through upright assemblies #11 and name panel #8. Then attach the upper name panel #8. Insert bolts #26 DOWNWARD.

ATTACHING LINKAGE TO LEGS

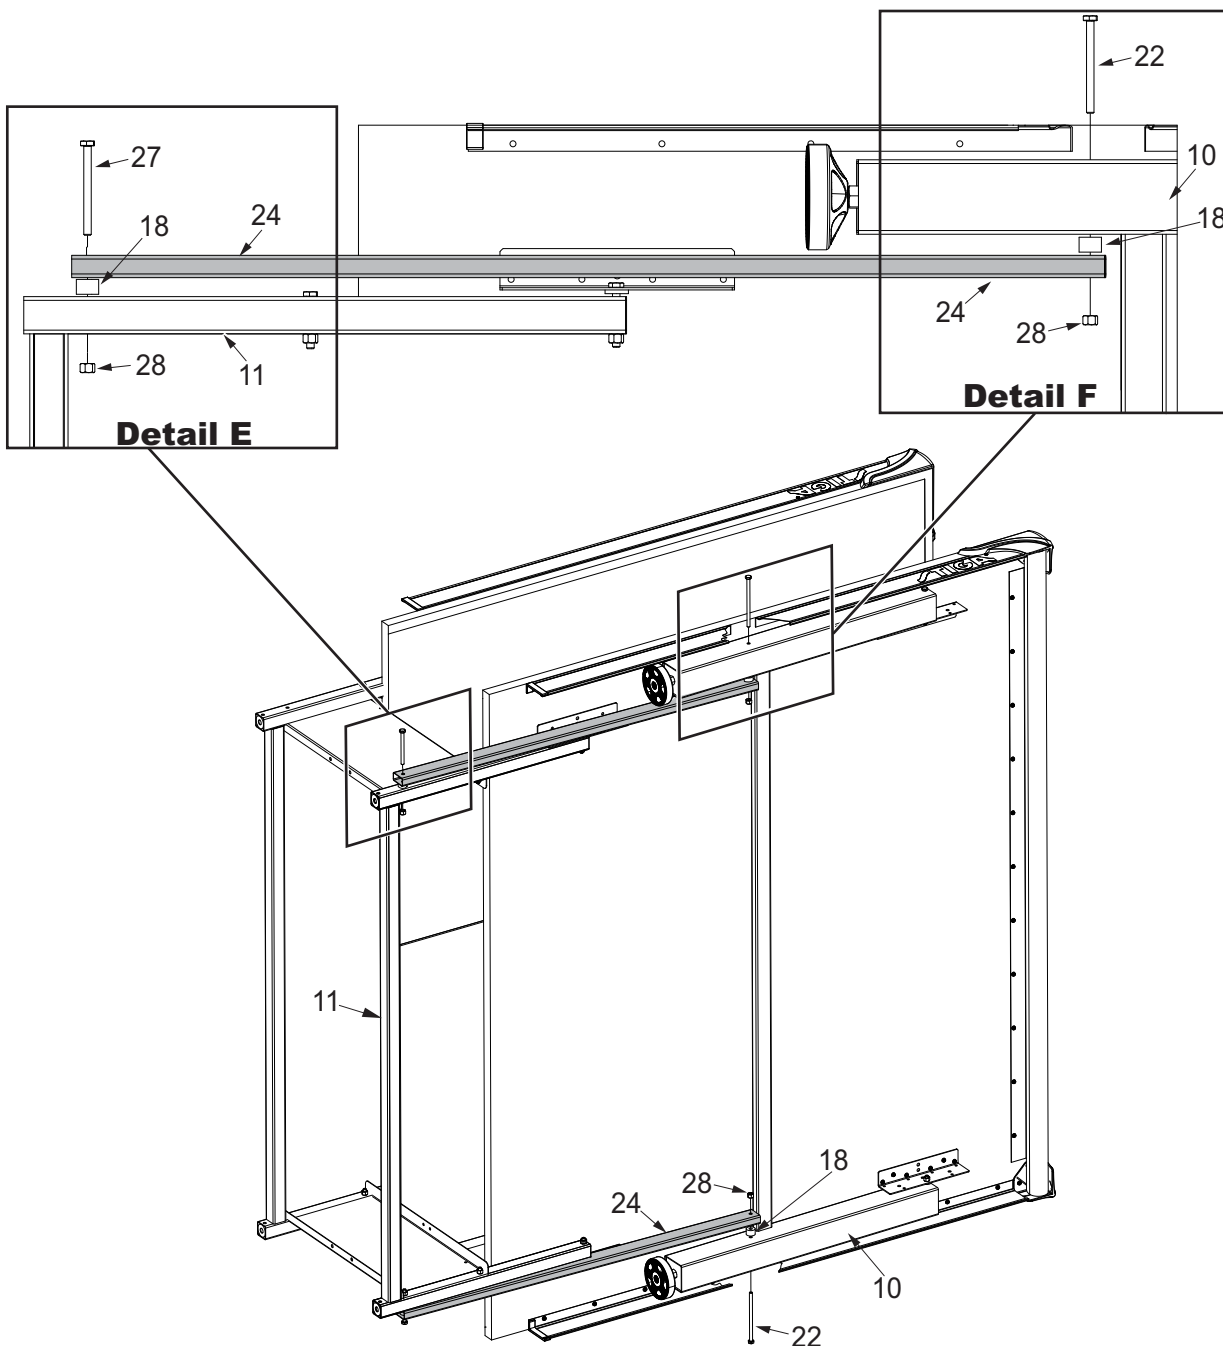

10. Attach linkages #24 to upright assembly #11 using bolts #27, spacers #18, and locknuts #28. (See Detail E).

NOTE: TIGHTEN LOCKNUTS SNUG, BUT DO NOT OVERTIGHTEN. JOINTS MUST BE ABLE TO MOVE!


NOTE: If you have trouble inserting bolts #27 through name panels #8, slightly loosen bolts #26 (that you used in the previous section to attach name panels #8). (See previous page).

11. Attach other end of linkages #24 to leg assembly #10 using bolts #22, spacers #18, and locknuts #28. (See Detail F). Tighten these locknuts snug, but **DO NOT OVERTIGHTEN THEM. THIS JOINT MUST BE ABLE TO MOVE!**

12. Repeat steps 10 and 11 on other top half #1.

13. Put caps #15 into ends of caster beams #12 (see Detail G).

14. Attach one **non-locking** caster #13 and one **locking** caster #14 to each caster beam #12 with push nuts #17. (See Detail G). Note: Use a hammer to tap push nuts onto casters securely.


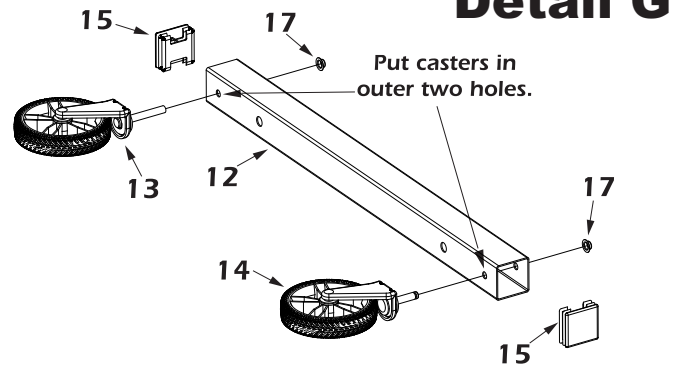


15. Attach caster beams to upright assemblies #11 with bolts #25, washers #23, and spacer bushings #19.

NOTE: Spacers bushings #19 slide INSIDE caster beams #12 to keep beams from crushing. (See Detail H). Tighten bolts #25 tight.

Detail H

16. Lock both locking casters #14. (See Below). NOTE: Casters should always be locked unless moving table.

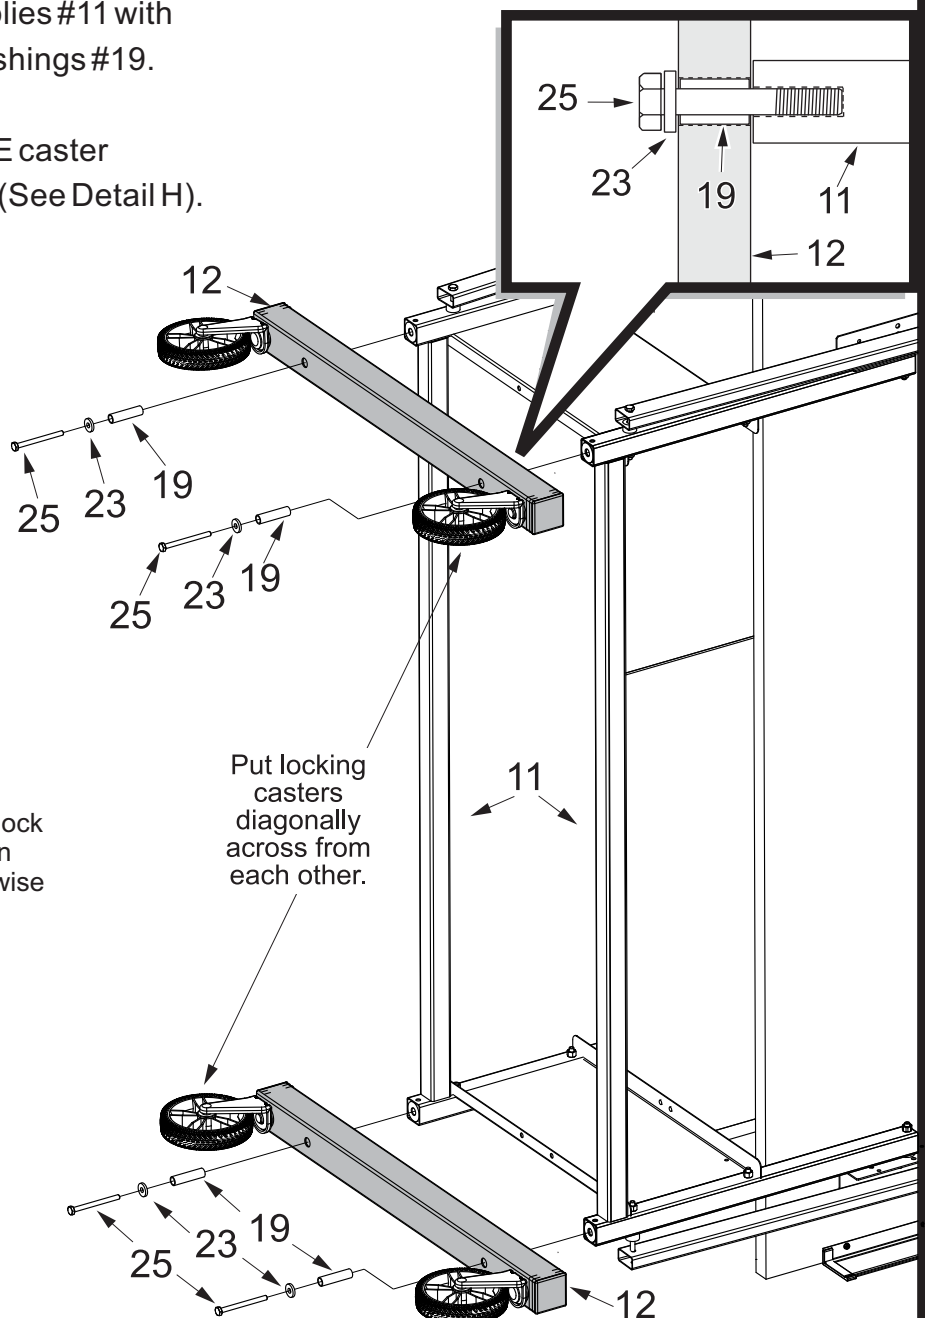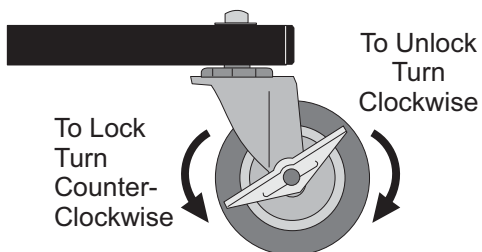


SETTING TABLE UPRIGHT




At least two adults are needed to complete the following steps. Be sure top halves are locked in safety latches! Be sure that both locking casters are locked!
You must use a 8" stack of magazines (or similar block) to protect the casters when lifting table upright!


Detail K

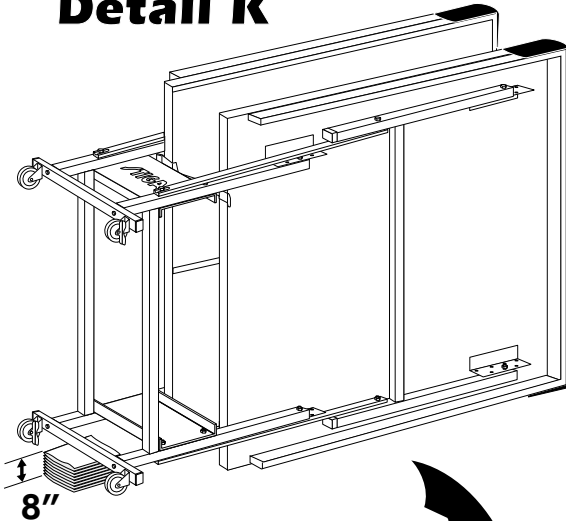

Detail L

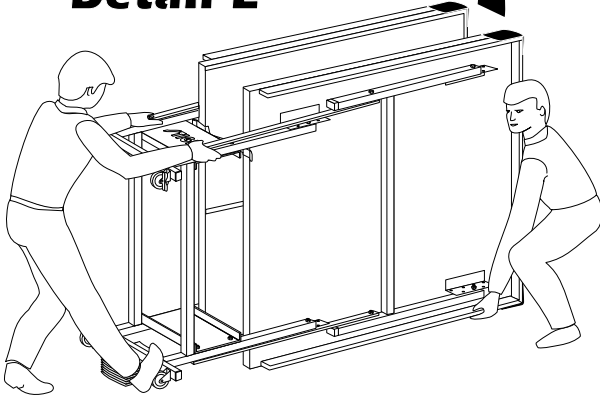

Detail M

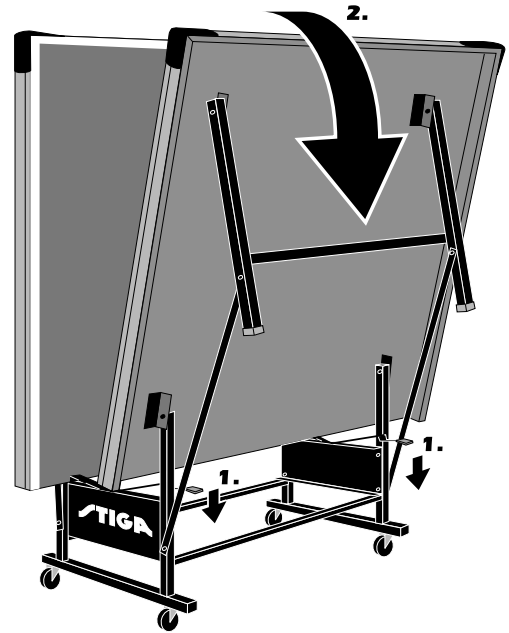


17. Before lifting table, be sure both top halves are locked in safety latches! Be sure casters are locked! Put a 8 inch stack of magazines, wood, etc. under caster beam nearest the floor to protect casters. (See Detail K).
18. With the help of one other adult, brace lower caster beam with your foot and lift table upright. (See Detail L).
19. Once upright, release safety latch and lower table top halves. See Detail M and OPERATING INSTRUCTIONS on next page.

6. MAKING FINAL ADJUSTMENTS

If your gap between table halves is greater than 1/2" or uneven adjust it as follows.


20. Loosen the six bolts shown below and adjust table so that the space between the two table top halves measure a 1/2 inch or less.
21. Retighten these bolts.
22. Check over entire assembly to be sure all nuts and bolts are secure. Remember, do not overtighten bolts at joints that move.

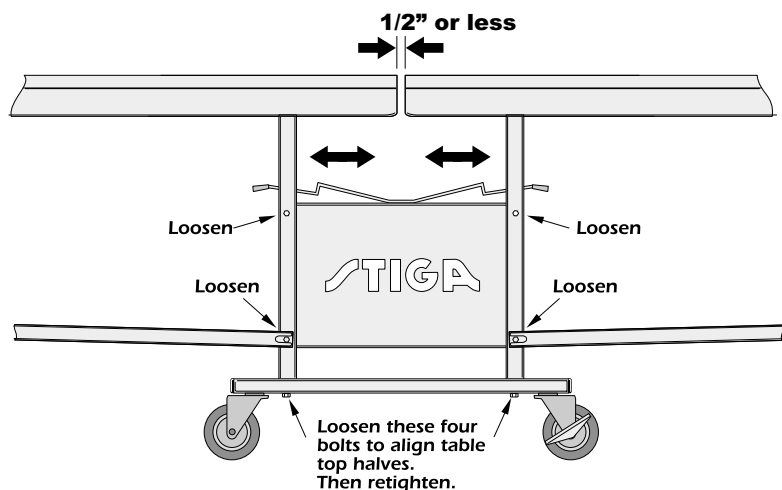

FINISHING THE ASSEMBLY

NOTE:

If sides of table are not even with one another, loosen the bottom four bolts that were loosened in the previous page and push both sides inward as shown until they are even. Retighten bolts when sides are even.

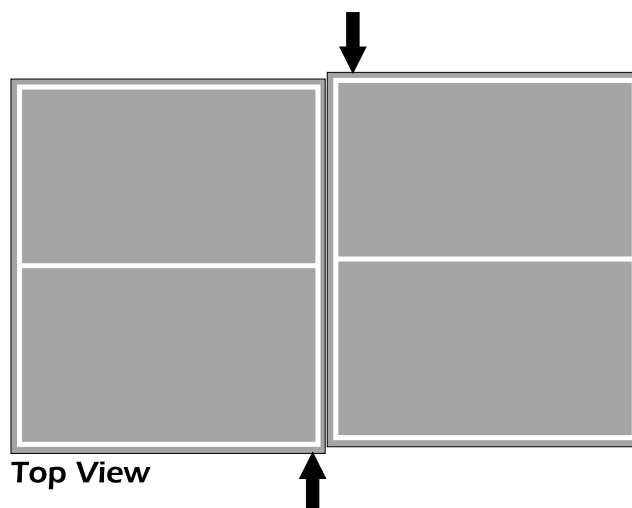


Top View

OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION

- !! ALWAYS LOCK TABLE TOP HALVES IN SAFETY LATCHES WHEN STORING, MOVING, OR USING TABLE IN ITS PLAYBACK POSITION!**
- !! ALWAYS LOCK CASTERS, EXCEPT WHEN MOVING TABLE!**
- !! DO NOT SIT, STAND, WALK OR JUMP ON THIS TABLE!**
- !! DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY ON OR NEAR TABLE! SERIOUS OR FATAL INJURY COULD RESULT.**

Two-man Opening

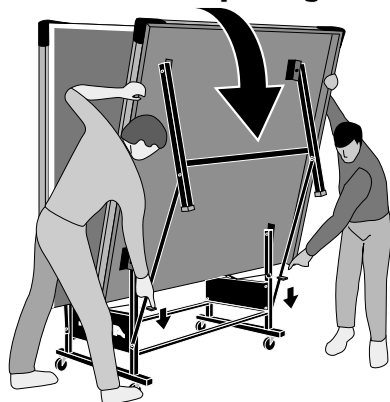

To open table:

1. Lock both locking casters.
2. With the aid of another adult, hold table half with one hand and release safety latches (both at the same time).
3. Open table half slightly, until free of safety latches.
4. With both hands on table half, lower table top half.
5. Repeat on other half.

To close table:

1. Be sure both locking casters are locked.
2. Lift table top half until edge of table half locks securely in safety latches.

DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY ON OR AROUND TABLE! SERIOUS OR FATAL INJURY COULD RESULT!



Playback Position

Top locked in safety latches.
Lock caster.

Closed or Storage Position

Top locked in safety latches.

Top locked in safety latches.

Lock caster.

Open or Playing Position

Lock caster.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of one (1) year from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above one (1) year warranty period, ESCALADE SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-866-873-3528 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE ONE (1) YEAR WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

CARE AND MAINTENANCE

You have purchased a quality product that will give you years of enjoyment. By following these simple maintenance steps, you will add to the life of your new table.

THE TABLE TOP

The top (playing surface) of your table is made of particle board or MDF. Like all products made of wood, it can be affected by atmospheric changes in both temperature and humidity. This may cause a slight sag or distortion as the top expands or contracts. This is normal and should not cause concern as it does not detract from the play or utility value of the table. After assembly of the table, you can minimize the effects of temperature and humidity changes by storing the table in the folded up position in a dry area when table is not in use.

STORAGE OF YOUR TABLE

This table must be stored indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes can cause the wood to warp, swell, crack or blister. When your table is not in use, it should be folded up in a dry area. Due to the nature of particle board, table top may bow. Damp and humid conditions will amplify this. This is normal and will not affect playability of table.

CLEANING YOUR TABLE

To clean your table use a soft, damp (NOT WET) cloth only. To prevent damage to your table's playing surface, DO NOT USE ANY CHEMICALS, ABRASIVE OR CLEANING PRODUCTS on your table's playing surface.

MAINTENANCE OF YOUR TABLE

Be sure to oil all moving parts of your table including the pivot points. This will insure the safety and ease of use of your table.

This table must be kept indoors to prevent damage to the playing surface. Dampness and extreme temperature changes which occur on patios or similar areas can cause wood to warp, swell, crack or blister.

UNEVEL FLOORS


If table does not seem level, it is probably due to uneven or unlevel floors. Set the table in its PLAYING POSITION and move table several inches in different directions to find the best location for the table then use leg levelers provided to level table. If the floor is extremely unlevel, table may not play or operate properly.

Use PART # column
when calling for
replacement parts.

T8525 PARTS LIST

QTY. column refers to
the total number of
pieces in product.

ITEM #	PART#	DESCRIPTION	QTY	ITEM #	PART#	DESCRIPTION	QTY.
1	4A-6324-01	Table Top Half	2	18	7B-4059-02	Nylon Spacer	8
2	2S-4668-02	Side Rail - Right Hand	2	19	7B-6240-03	Spacer Bushing	4
3	2S-4668-03	Side Rail - Left Hand	2	20	7B-4046-02	Spacer	8
4	2S-5136-02	Ball Holder End Rail	2	21	3M-4143-00	Lock Lever Cap	4
5	3M-4167-00	Corner Protector	4	22	1B-4159-02	1/4 -20 x 4 Hex Head Bolt	4
6	2S-6139-01	Mounting Bracket	8	23	2B-5045-00	3/8 Heavy Washer	4
7	1B-4082-99	#8 x 9/16 Screw	134	24	8S-6504-03	Linkage	4
8	4A-6161-08	Name Panel	2	25	1B-6047-02	5/16-18 x 3 Hex Head Bolt	4
9	2Q-6467-00	Leg Leveler M12	2	26	WB-1110-02	1/4 -20 x 2 Hex Head Bolt	8
10	1A-4128-01	Leg Assembly	2	27	1B-5012-02	1/4 -20 x 3 Hex Head Bolt	4
11	1A-4130-01	Upright Assembly	2	28	2B-4047-02	1/4 -20 Locknut	20
12	8S-6503-02	Caster Beam	2	29	1B-6477-02	1/4 -20 x 3-1/4 Hex Head Bolt	4
13	2Q-4025-01	Caster (Non-locking)	2	30	3M-4150-00	RH Rail End Cap	2
14	2Q-4026-01	Caster (Locking)	2	31	3M-4151-00	LH Rail End Cap	2
15	3M-6248-00	Tube Plug	4	32	5A-4276-00	Net and Post Set	1
16	2L-4140-04	Owner's Manual	1	33	2B-6284-00	Hex Nut M12	4
17	2B-4043-02	3/8 Push Nut	4				

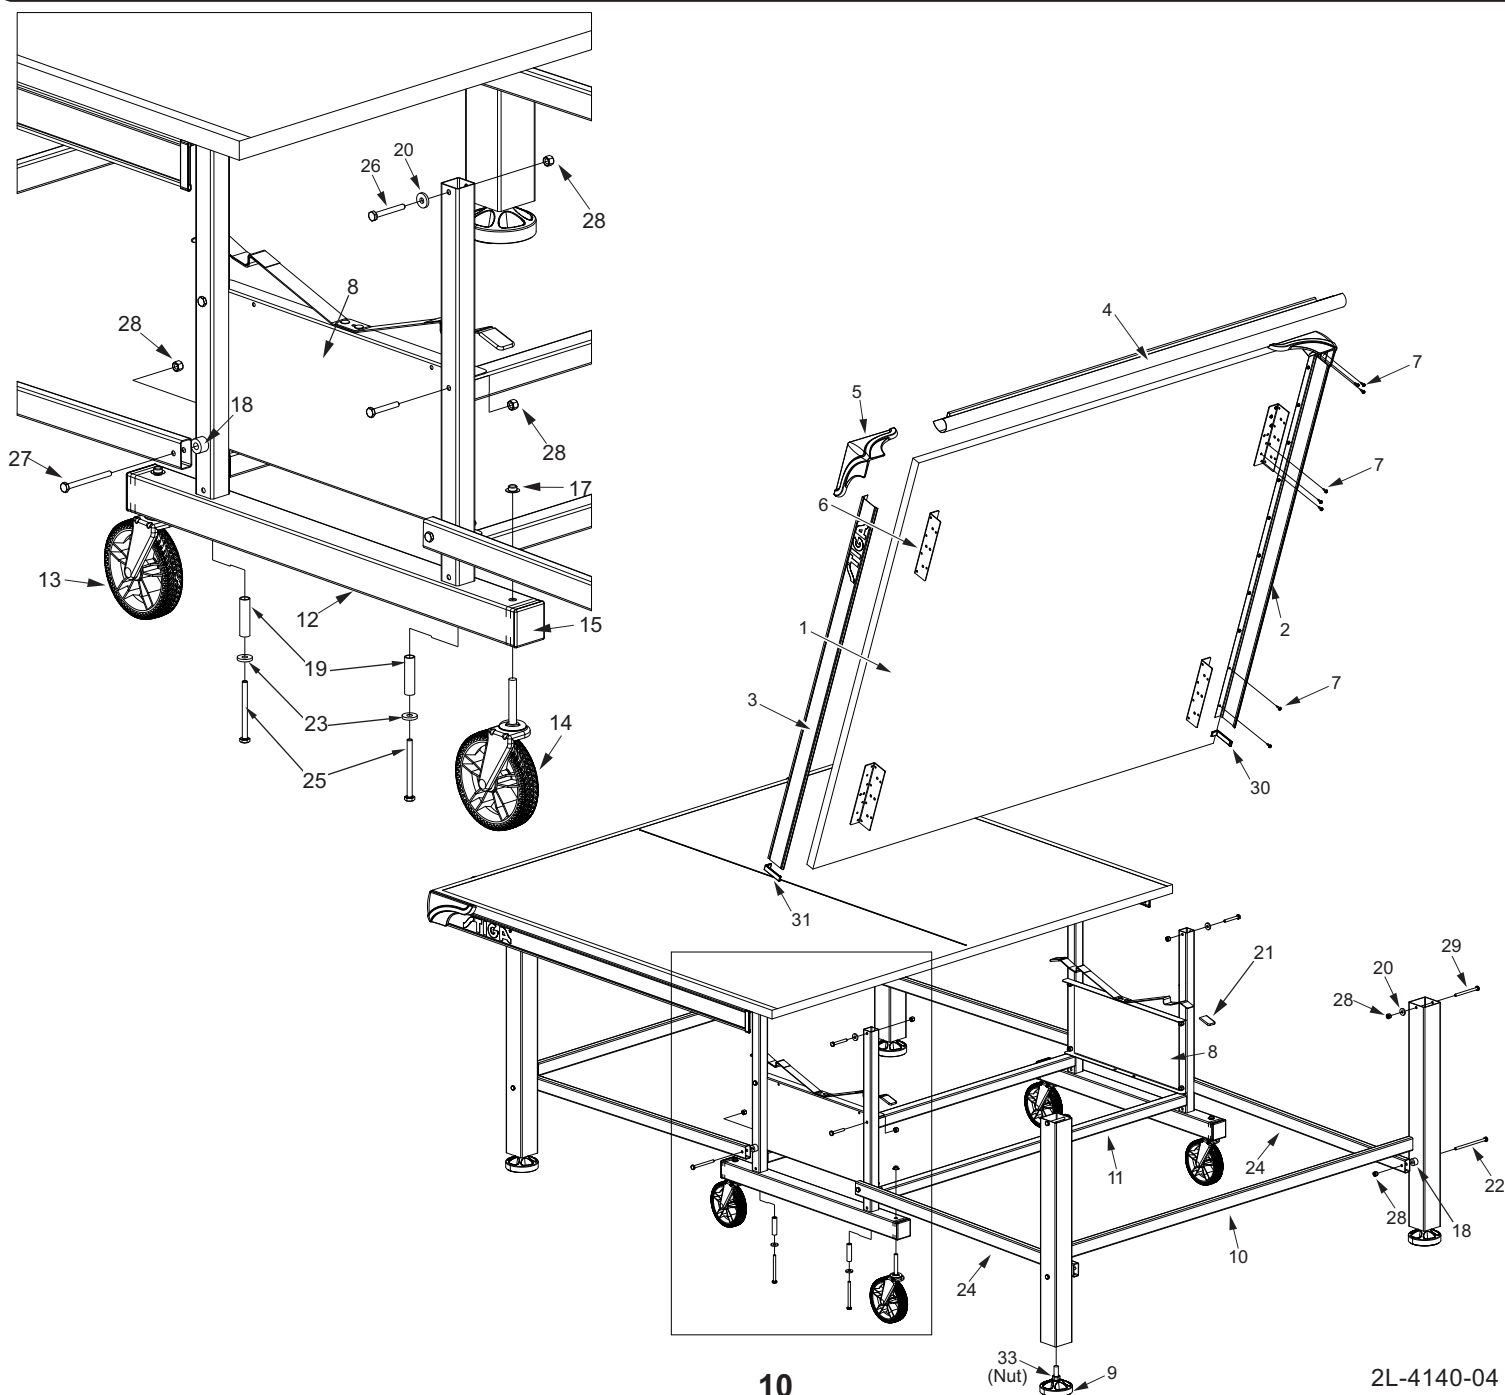



MESA DE TENIS

NÚMERO DE MODELÓ

T8525

MANUAL DEL USUARIO

1. **Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a ensamblar.** Lea completamente cada uno de los pasos antes de empezar cada paso.
2. **Algunas partes pequeñas pueden ser empacadas dentro de las partes grandes. Verifique en el interior de todas las partes y cartones antes de ensamblar o solicitar partes.**
3. **Para que el ensamblado le sea más fácil, utilice la lista de partes de la página 2 para la identificación y clasificación de las partes y sus componentes. Busque los juegos de tornillos en todos los cartones. Todos los tornillos y sus componentes no se encuentren en un sólo juego.**
4. **No ajuste las partes hasta que las instrucciones se lo indiquen.** Si las partes se ajustan antes de lo indicado, es posible que los orificios no queden alineados, resultando que las partes queden fuera de su lugar y fácilmente no coincidan. Deje las tuercas de seguridad levemente flojas hasta que las instrucciones le indiquen ajustarlas.
5. **Herramientas necesarias:** Desarmador Phillips, dos llaves de 9/16" y una llave de 7/16" (Puede utilizar una llave ajustable en vez de llaves).
6. **Guarde estas instrucciones y recibo de pago en el evento que el fabricante deba de ser contactado para partes de remplazo.**

Por favor NO devuelva este producto a la tienda!

Contacte el departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono: 1-866-873-3528

iSin costo alguno!

Fax: 1-866-873-3533

iSin costo alguno!

Correo Electronico: tabletennis@escaladesports.com

Apartado postal (sólo para correspondencia):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Visite nuestra página Web internacional: www.escaladesports.com

SOLUCION DE PROBLEMAS POR INTERNET

ASISTENCIA TÉCNICA

PEDIDO DE PARTES POR INTERNET

PREGUNTAS FRECUENTES

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE ESCALADE® SPORTS

ESCALADE®
SPORTS















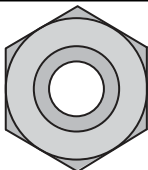
2L-4140-04

Los productos Escalade® Sports se pueden fabricar y/o producir bajo las siguientes patentes.
6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563, 8414431

Puede haber patentes en trámite. Una o más patentes mencionadas y/o en trámite pueden cubrir productos específicos.

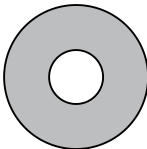
2013 Escalade Sports

IDENTIFICADOR DE TORNILLOS
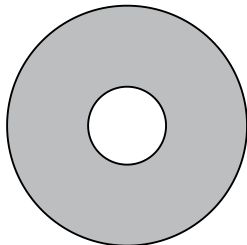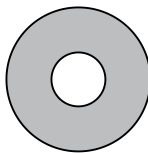
<div>19</div> <div></div> <div></div> <div>Separador (Cant. 4)</div>	<div>25</div> <div></div> <div>5/16-18 x 3 Tornillo de Cabeza Hexagonal (Cant. 4)</div>	
<div>20</div> <div></div> <div></div> <div>Separador (Cant. 8)</div>	<div>17</div> <div></div> <div>3/8 Tapón de Remache (Cant. 4)</div>	<div>28</div> <div></div> <div>1/4-20 Tuerca de Seguridad</div>
<div>27</div> <div></div> <div>1/4-20 X 3 Tornillo de Cabeza Hexagonal (Cant. 4)</div>	<div>29</div> <div></div> <div>1/4-20 X 3 1/4 Tornillo de Cabeza Hexagonal (Cant. 4)</div>	
<div>22</div> <div></div> <div>1/4-20 X 4 Tornillo de Cabeza Hexagonal (Cant. 4)</div>	<div>26</div> <div></div> <div>1/4-20 X 2 Tornillo de Cabeza Hexagonal (Cant.8)</div>	
<div>23</div> <div></div> <div>3/8" Rondana (Cant. 4)</div>	<div></div> <div><div>18</div><div></div></div> <div>Separador (Cant. 8)</div>	<div>33</div> <div></div> <div>M12 Tuerca (Qty. 4)</div>


ATTACHING RUBBER PAD

1. Coloque el Tapón de la Palanca de seguridad #21 a las Placas #8 como esta Mostrado.

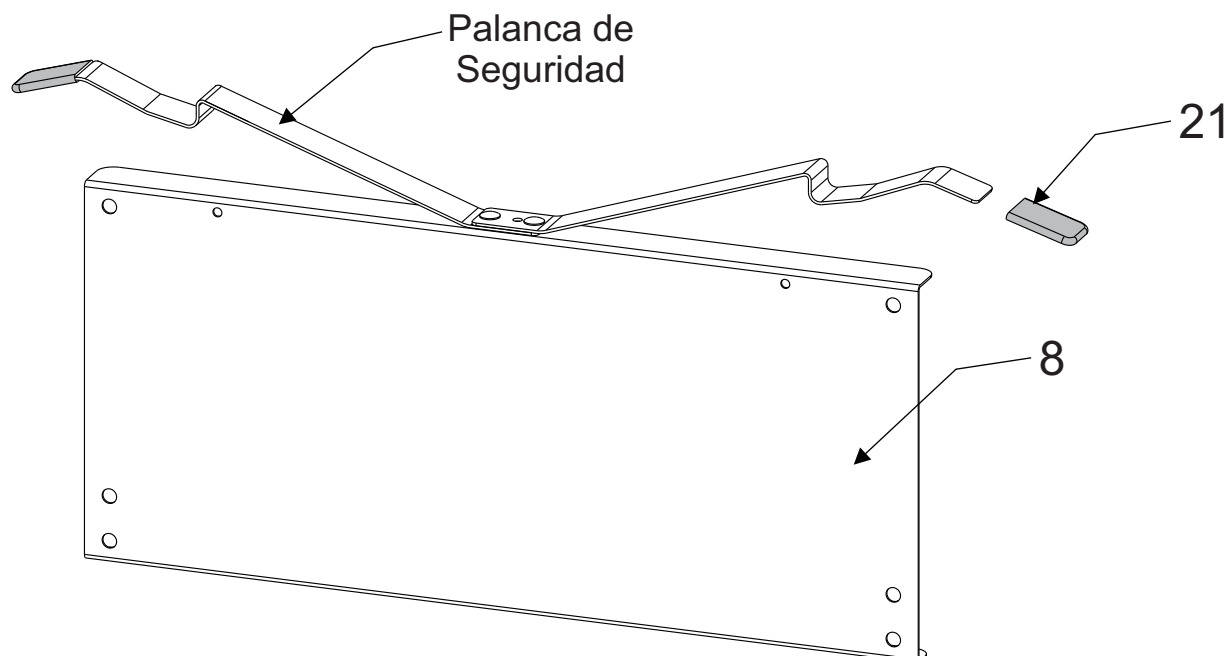

! ADVERTENCIA SE REQUIEREN POR LO MENOS DOS ADULTOS PARA COMPLETAR LOS SIGUIENTES PASOS:

Las Mitades de los Tableros (#1) (déjelas en la caja de cartón de envío cara a cara)

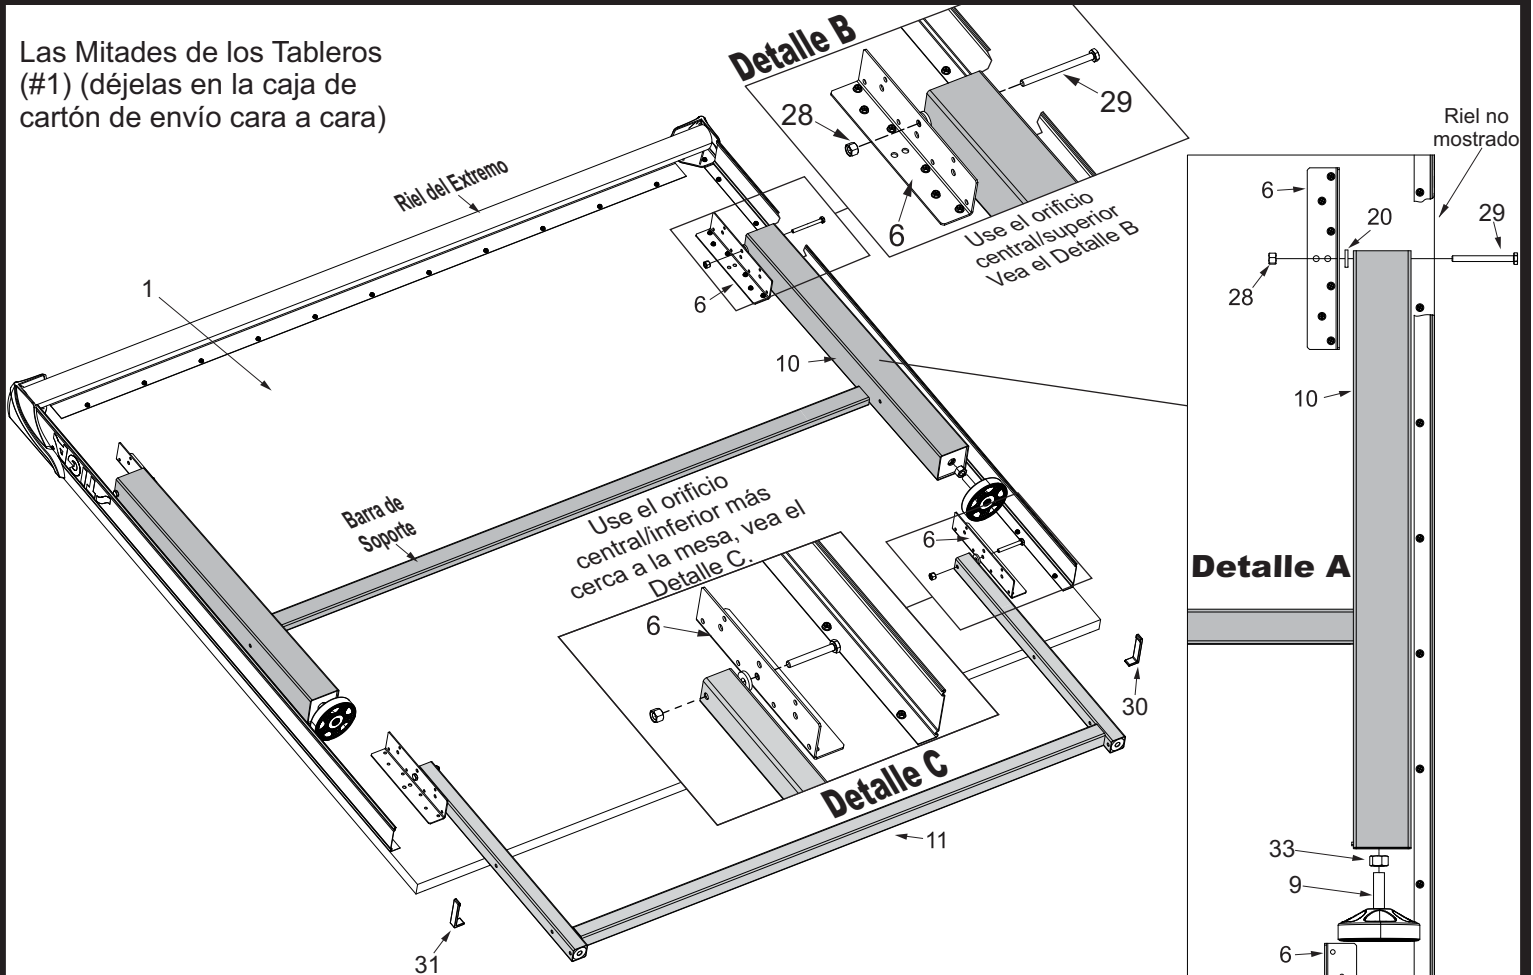

2. Deje las mitades de los tableros #1 en la caja de cartón de envío como se muestra arriba o póngalo sobre el piso alfombrado (para protegerlos contra daños y ralladuras).

3. Coloque las Patas Grandes Ensambladas #10 a los Soportes #6 localizados en la parte inferior de la primera mitad del tablero #1, utilizando los tornillos #29, los separadores #20 y las tuercas de seguridad #28. (Vea el Detalle A y B).

NOTA: Asegúrese que la Barra de Soporte de las patas grandes ensambladas #10 esté recargada contra de la mesa Vea el dibujo arriba. **NO SOBREPRIETE LAS TUERCAS YAQUE LAS UNIONES DEBEN MOVERSE**

4. Atornille las Tuercas #33 a los Niveladores de las Patas #9 y Enrosque los Niveladores #9 en la parte inferior de la Patas #10 Vea el Detalle A.



5. Coloque Patas pequeñas ensambladas #11 a los soportes #6 restantes en la parte inferior de la primera mitad del tablero #1. Utilizando los tornillos #26, los separadores #20, y las tuercas #28. (Vea Detalle A y C). Apriete las tuercas de seguridad ajustándolas, pero **NO LAS SOBREPRIETE YAQUE LAS UNIONES DEBEN MOVERSE**

6. Coloque las Tapas del Riel #30 (Derecha) y #31 (Izquierda) en los extremos de los rieles como se muestra.

7. Con un ayudante, ponga la primera mitad del tablero #1. de lado contra una pared. (Primero asegúrese de poner un pedazo de cartón, tela o alfombra en el piso para proteger los bordes del tablero). Voltee la segunda mitad del tablero #1 y Repita los pasos del 3 al 6 para ensamblarla.

! ADVERTENCIA

SE REQUIEREN POR LO MENOS DOS ADULTOS PARA COMPLETAR LOS SIGUIENTES PASOS! NO DEJE LA MESA DESATENDIDA HASTA QUE SE HAYA FINALIZADO EL ENSAMBLADO!

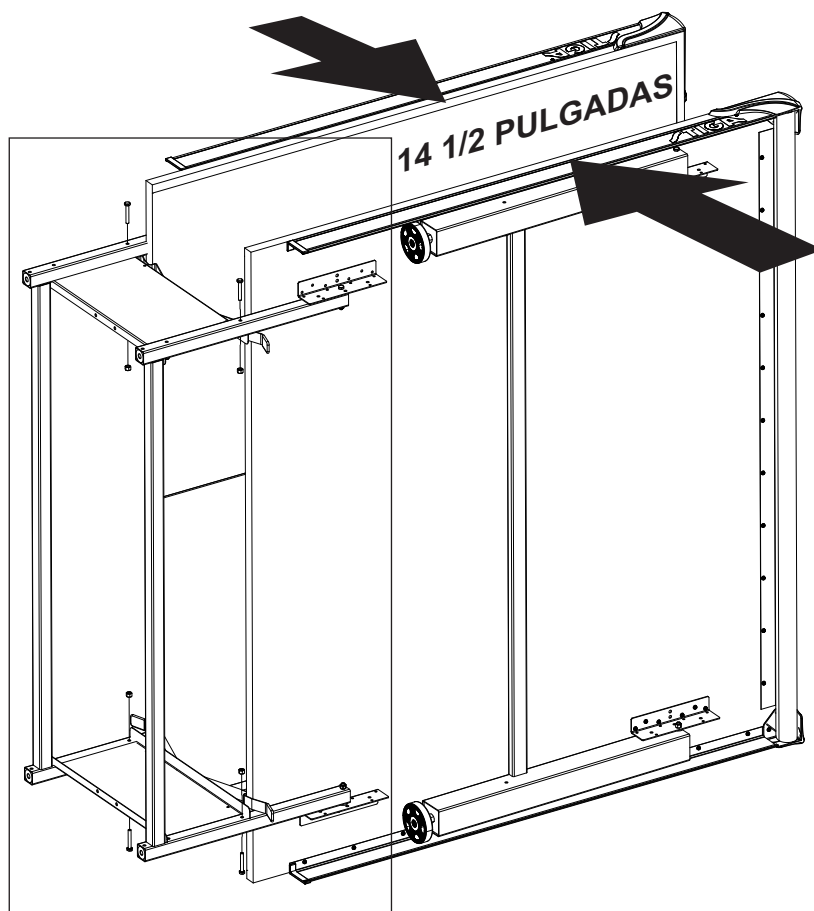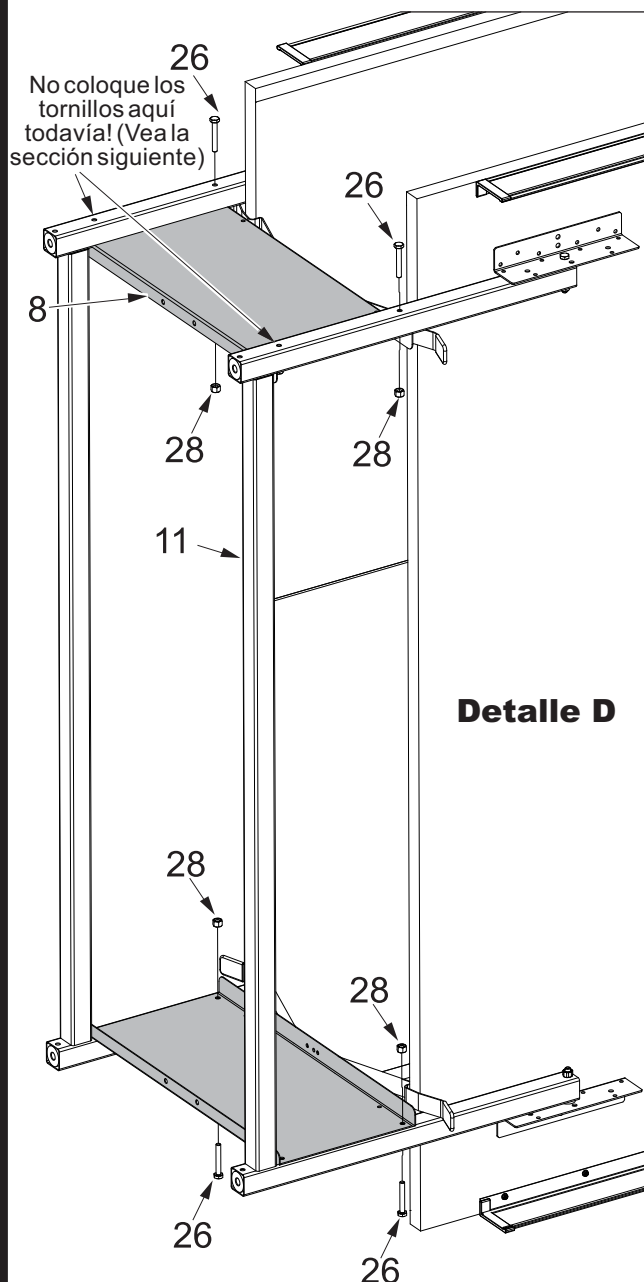


8. Con un ayudante, mantenga las mitades de los tableros a una distancia de 14 1/2 pulgadas entre ellas. Únicamente coloque la mitad de las Placas con nombre #8 a las Patas pequeñas ensambladas #11. Como se muestra en el Detalle D.

NOTA: Utilice en cada placa #8 DOS TORNILLOS #26 ÚNICAMENTE y las tuercas #28. Como se muestra arriba. Todavía no apriete las tuercas de seguridad completamente. (Los otros dos tornillos #27 y las tuercas #28 se utilizarán en la siguiente sección para colocar la otra mitad de las placas con nombre y los tubos conectores #24 al mismo tiempo. Vea la página siguiente).

SUGERENCIA ÚTIL: Empiece por la parte inferior e inserte los dos tornillos # 26 HACIA ARRIBA a través de las Patas pequeñas ensambladas #11 y la placa con nombre #8. Después, en la parte superior coloque la placa con nombre #8 e Inserte los tornillos # 26 HACIA ABAJO.

COLOCACION DE LOS TUBOS CONECTORES A LAS PATAS

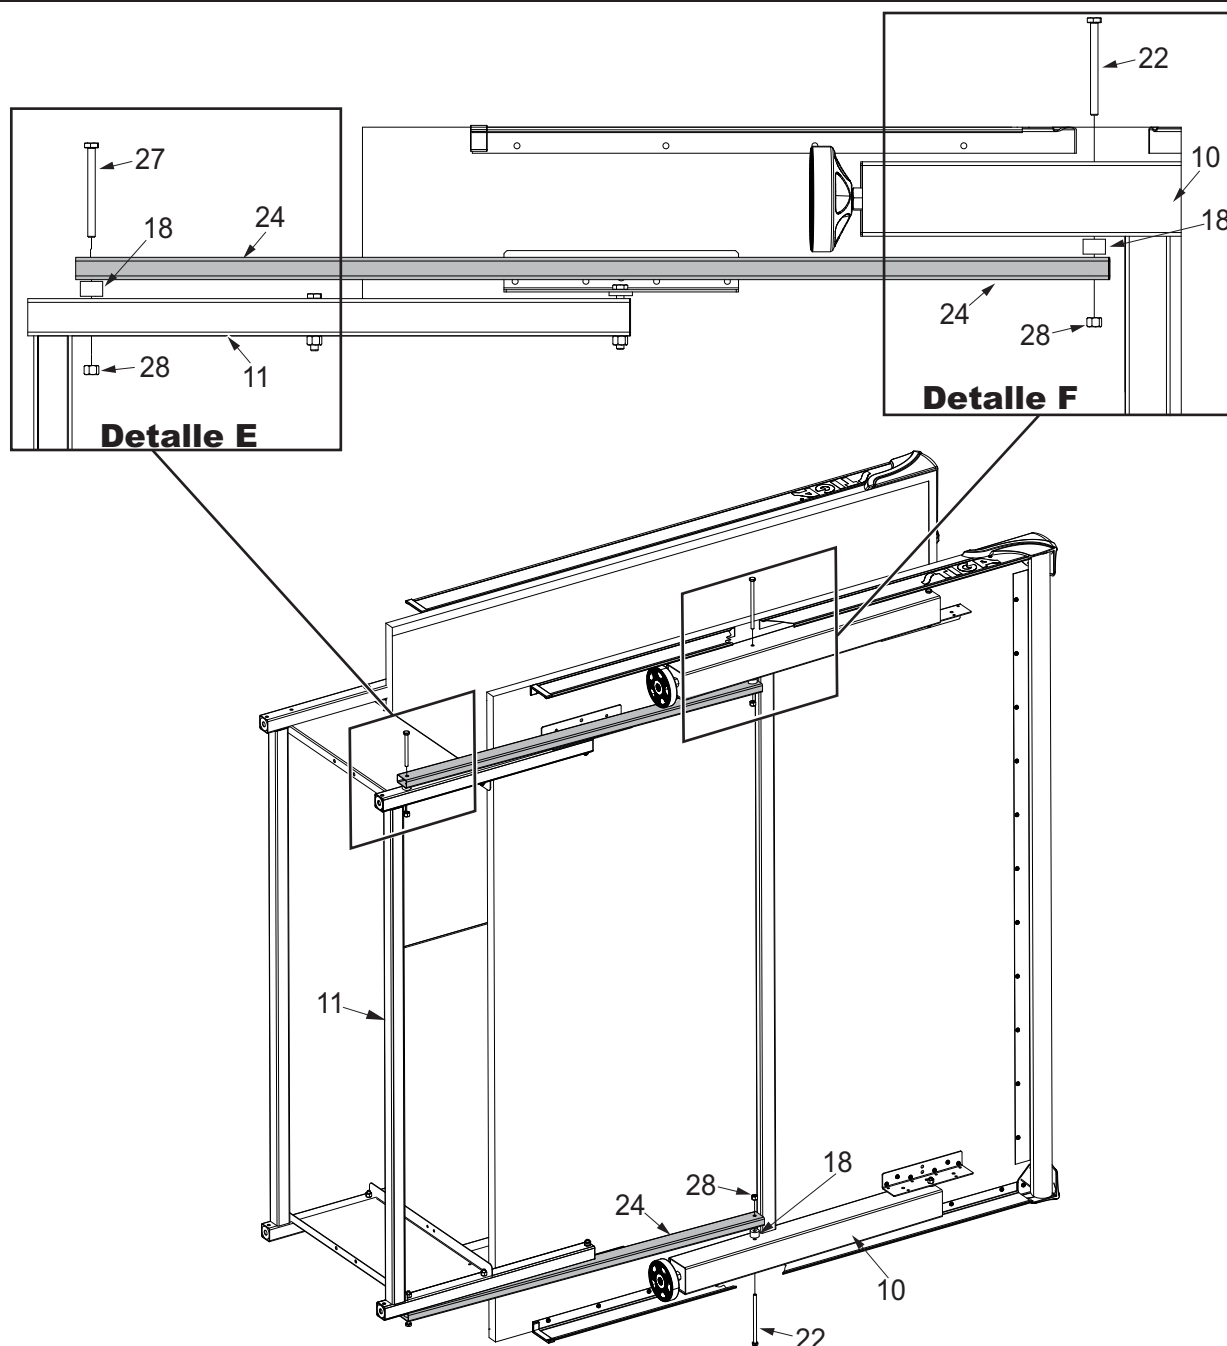

10. Coloque los tubos conectores # 24 a las Patas pequeñas ensambladas # 11 utilizando los tornillos # 27, los espaciadores # 18 y las tuercas de seguridad # 28. Vea el Detalle E.

NOTA: APRIETE LAS TUERCAS DE SEGURIDAD AJUSTANDOLAS, PERO NO LAS SOBREPRIETE YA QUE LAS UNIONES DEBEN MOVERSE!

NOTA: Si tiene problemas para insertar los tornillos # 27 a través de la placa con nombre # 8, entonces afloje un poco los tornillos # 26 (que utilizó para colocar la placa con nombre # 8 en la sección anterior). Vea la página anterior.


11. Coloque en el otro extremo de los tubos conectores # 24 a las Patas grandes ensambladas # 10 utilizando los tornillos # 22, los espaciadores # 18 y las tuercas de seguridad # 28. (Vea el Detalle F). Apriete estas tuercas de seguridad ajustándolas, pero **NO LAS SOBREPRIETE YA QUE LAS UNIONES DEBEN MOVERSE!**

12. Repita los pasos del 10 al 11 en la otra mitad del tablero # 1.

13. Ponga los Tapones #15 en los extremos de los carriles #12. Vea el Detalle G.

Detalle G

14. Inserte una Llanta sin Seguro #13 y una Llanta con Seguro #14 a cada Carril #12 con los Tapones de Remache #17. (Vea el Detalle G). Nota: Utilice un martillo para golpear ligeramente sobre los tapones de Remache para insertarlas firmemente en las llantas.


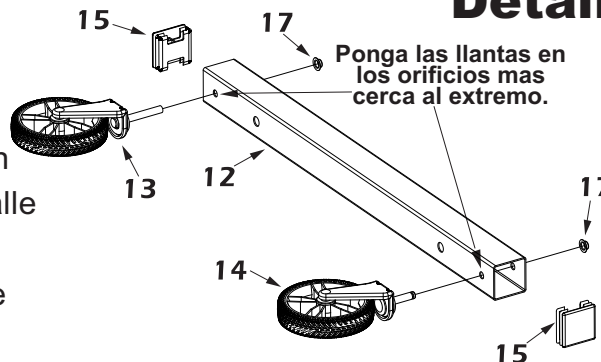


15. Coloque el carril para las llantas a las Patas pequeñas ensambladas #11 utilizando los tornillos #25, las rondanas #23, y los separadores (casquillos) #19.

Detalle H

NOTA: Los separadores (casquillos) #19 insertarse DENTRO del carril #12 para evitar que se deformen al apretarse. (Vea el Detalle H). Apriete los tornillos #25 bien ajustados.

16. Ponga el seguro a las dos llantas con seguro #14. (Vea abajo).
NOTA: Las llantas siempre deben tener el seguro puesto a menos que vaya a mover la mesa.

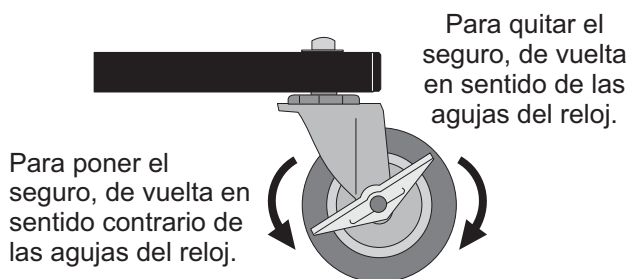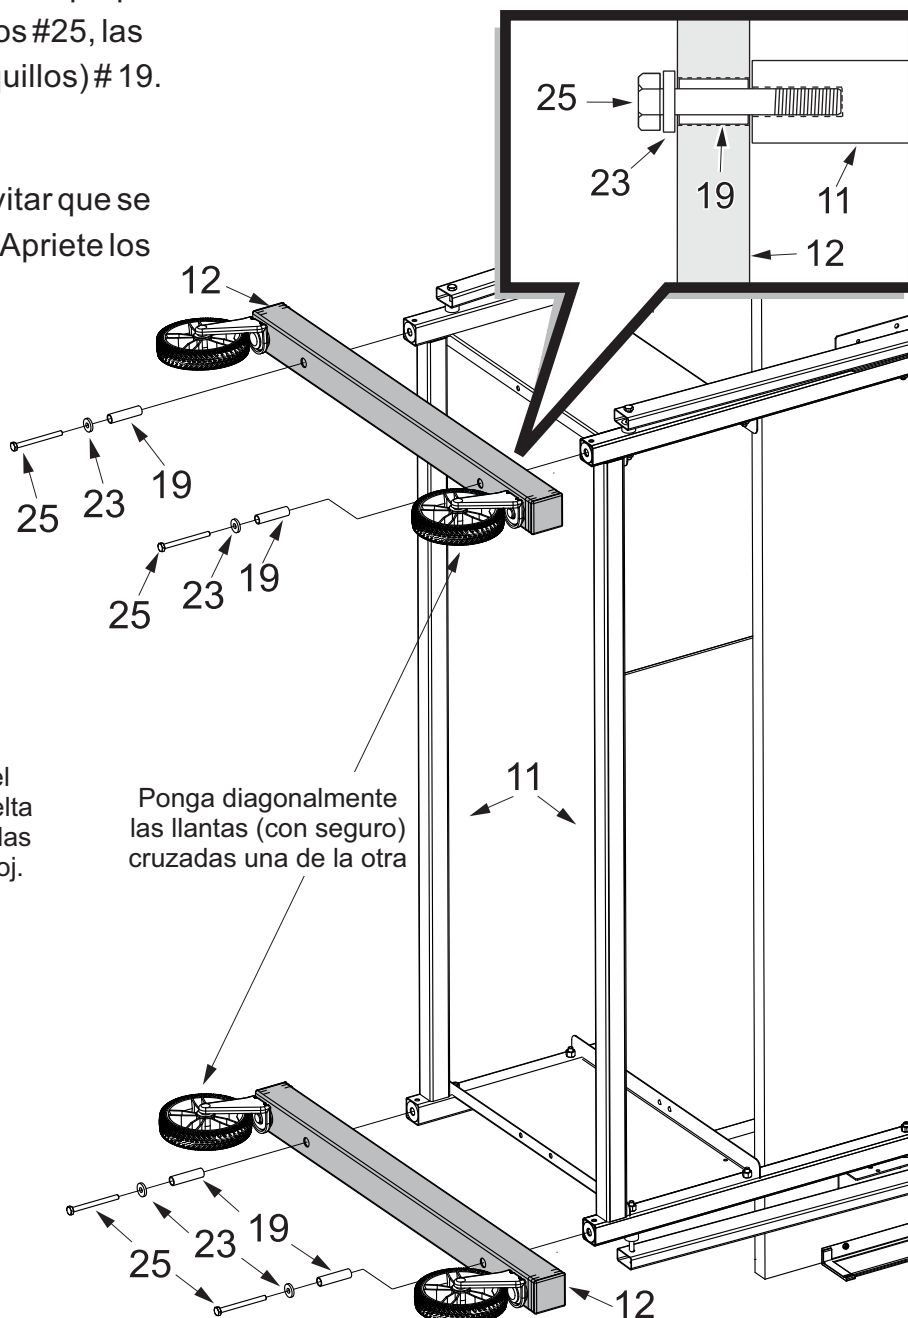


Ponga diagonalmente las llantas (con seguro) cruzadas una de la otra

COLOCAR LA MESA A LA POSICIÓN VERTICAL


ADVERTENCIA

Se requieren por lo menos dos adultos para completar los siguientes pasos. Asegúrese que las dos mitades de la mesa tengan puesto el pasador de seguridad! También Asegúrese que ambas llantas con seguro tengan puesto el seguro! Debe utilizar varias revistas hasta que la altura mida 8 pulgadas (o un bloque similar) para proteger las llantas cuando levante la mesa en la posición vertical!


Detalle K

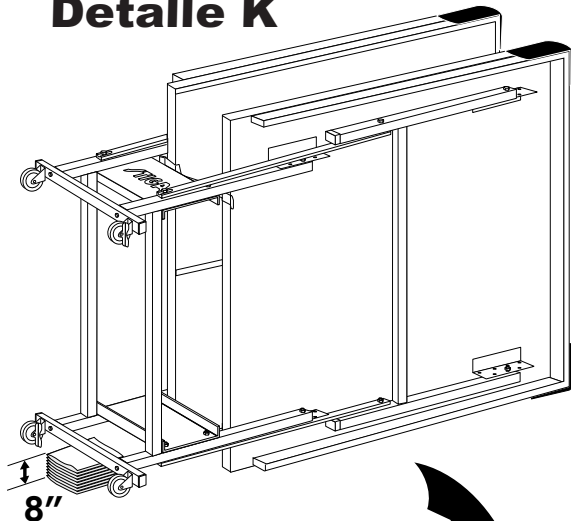

Detalle L

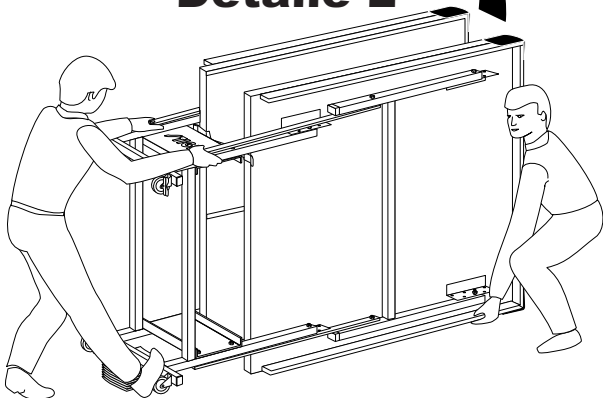

Detalle M

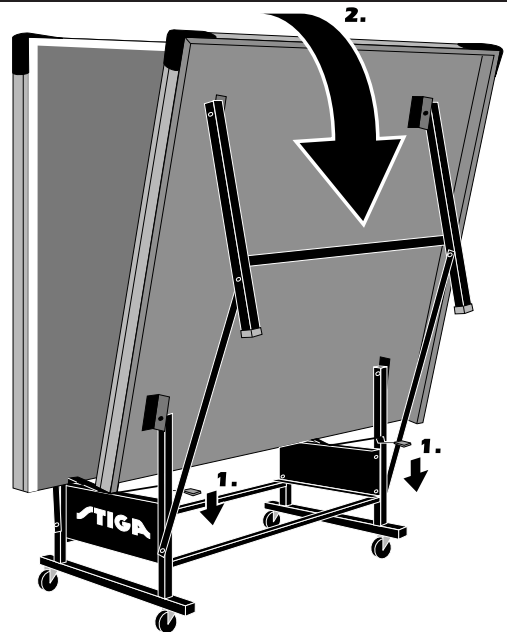

17. Antes de que levante la mesa, asegúrese que las dos mitades de la mesa tengan puesto el pasador de seguridad! También Asegúrese que ambas llantas con seguro tengan puesto el seguro! Coloque varias revistas (o madera) hasta que la altura mida 8 pulgadas, debajo del carril con llantas lo más cercano al piso para proteger las llantas. (Vea el Detalle K).
18. With la ayuda de otro adulto, apoye con su pie la parte inferior del riel con llantas y levante la mesa verticalmente. (Vea el Detalle L).
19. Una vez que esté en la posición vertical, quite el pasador de seguridad y baje las dos mitades de la mesa. (Vea el Detalle M y las Instrucciones de Operación en la siguiente página).


AJUSTES FINALES

Si la distancia entre las mitades de mesa es mayor que 1/2 pulgada o menos, ajústela de la siguiente manera.

20. Afloje los seis tornillos que se muestran a continuación y ajuste la mesa de manera que el espacio entre las dos mitades de la mesa mida 1/2 pulgada o menos.

21. Vuelva a apretar estos tornillos.


22. Verifique completamente todo lo que ensambló, para asegurarse de que todas las tuercas y tornillos estén ajustados apropiadamente. Recuerde, no sobre-apriete los tornillos en las uniones que se mueven.

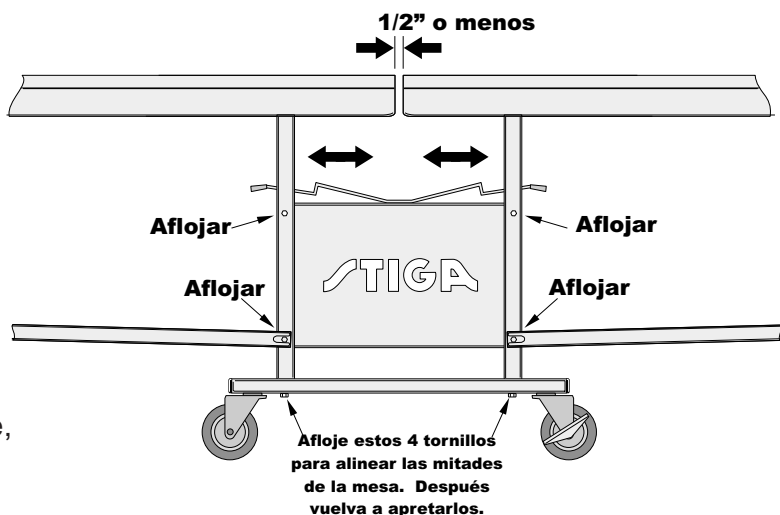

AJUSTES FINALES

NOTA:

Si los lados de los tableros no están parejos, afloje los tornillos de la parte de abajo que fueron aflojados en la pagina anterior y empuje los dos tableros hasta que estén parejos. Vuelva a apretar los tornillos cuando estén los tableros parejos.

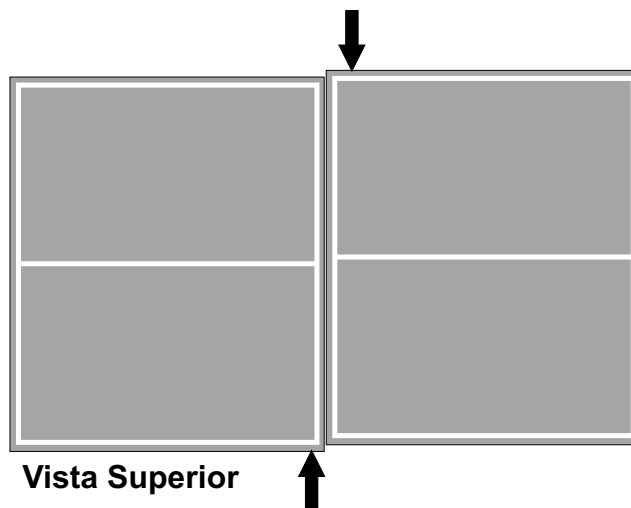

Vista Superior

INSTRUCCIONES DEL FUNCIONAMIENTO Y EL USO

! ADVERTENCIA


!! SIEMPRE PONGA EL PASADOR DE SEGURIDAD PARA ASEGURAR LAS MITADES DE LA MESA CUANDO NECESITE GUARDARLA, MOVERLA O USAR LA MESA EN SU POSICIÓN DE JUEGO!

!! LAS LLANTAS SIEMPRE TIENEN QUE TENER EL SEGURO PUESTO, EXCEPTO CUANDO NECESITE MOVER LA MESA!

!! NO SENTARSE, SUBIRSE, PARARSE, CAMINAR O BRINCAR SOBRE LA MESA!

!! NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN EN O CERCA DE LA MESA! YA QUE PODRIAN RESULTAR LESIONES GRAVES O FATALES.

Abrir la Mesa con dos personas

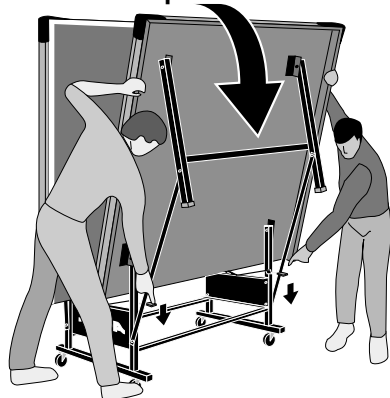

Para abrir la mesa:

1. Ponga el seguro a las dos llantas con seguro.
2. Con la ayuda de otro adulto, detenga la mitad de la mesa con una mano y desenganche los pasadores de seguridad (ambos al mismo tiempo).
3. Abra ligeramente la mitad de la mesa, hasta que los pasadores de seguridad queden libres.
4. Con ambas manos sobre la mitad de la mesa, baje la mitad de la mesa.
5. Repita los mismos pasos en la otra mitad de la mesa.

Para cerrar la mesa:

1. Asegúrese de poner el seguro a las dos llantas con seguro.
2. Levante la mitad de la mesa hasta que las orillas estén aseguradas con los pasadores de seguridad.

POSICIÓN DE
ALMACENAMIENTO
(MESA CERRADA)

POSICIÓN DE JUEGO
(UNA PERSONA)

Palanca de
seguridad de
arriba asegurada

Llanta
asegurada

Palanca de
seguridad de
arriba asegurada

Palanca de
seguridad de
arriba asegurada

Llanta
asegurada

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN EN O CERCA DE LA MESA! YA QUE PODRIAN RESULTAR LESIONES GRAVES O FATALES.



POSICIÓN DE
JUEGO
(MESA ABIERTA)

Llanta
asegurada

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de un (1) año, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-800-467-1245 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

○ escribanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

○ por correo electrónico a:

tabletennis@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE UN (1) AÑO. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Usted ha comprado un producto de calidad que podrá disfrutar muchos años. Si sigue estos simples pasos de mantenimiento, alargará la vida de la mesa.

TABLERO

El tablero (superficie de juego) está construido de aglomerado. Al igual que todos los productos de madera, se puede ver afectado por cambios de temperatura y humedad causando una leve deformación por expansión o contracción. Esta situación es normal y no resta valor a la mesa ni afecta el juego. Después de armada, guardar plegada en lugar seco cuando no está en uso para minimizar los efectos de cambios de temperatura y humedad.

GUARDADO DE LA MESA

Se debe guardar la mesa en el interior para prevenir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden provocar alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera. Cuando la mesa no se encuentra en uso, guardar plegada en lugar seco. Debido a la naturaleza del aglomerado, se puede alabeo la superficie. La humedad puede aumentar este efecto que es normal y no afecta el uso de la mesa.

LIMPIEZA

Para limpiar la mesa, utilizar un trapo suave y húmedo solamente (NO MOJADO). Para evitar daños en la superficie de juego, NO UTILIZAR AGENTES QUÍMICOS, ABRASIVOS NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA sobre el tablero.

MANTENIMIENTO

Lubricar todas las partes móviles, incluyendo los puntos de giro. Esto garantizará la seguridad y facilidad de uso.

Guardar en lugar cerrado para impedir daños en la superficie de juego. La humedad y los cambios bruscos de temperatura que se producen en patios o áreas similares pueden provocar el alabeo, hinchazón, fisuras o ampollado de la madera.

PISOS DESNIVELADOS

Si la mesa no parece estar nivelada, probablemente se deba a pisos desparejos o desnivelados. Colocar la mesa en POSICIÓN DE JUEGO y moverla algunas pulgadas en distintas direcciones hasta encontrar una mejor ubicación. Si el piso está extremadamente desnivelado, no se puede utilizar la mesa adecuadamente. Si el tablero está más alto en el medio, suplementar con una cuña las patas exteriores.

Utilice el no. de la PARTE cuando llame para solicitar piezas de repuesto.

LISTA DE PARTES PARA EL MODELO T8525

"CANT." se refiere al número total de las piezas del producto.

No. de Ref.	No. de Parte	Descripción	Cant.	No. de Ref.	No. de Parte	Descripción	Cant.
1	4A-6324-01	Mitad del Tablero	2	18	7B-4059-02	Separador de plástico	8
2	2S-4668-02	Riel lateral Mano Derecha	2	19	7B-6240-03	Separador del (Casquillo)	4
3	2S-4668-03	Riel lateral Mano Izquierda	2	20	7B-4046-02	Separador	8
4	2S-5136-02	Recipiente de Pelotas/ Riel del Extremo	2	21	3M-4143-00	Tapón de la Palanca de Seguridad	4
5	3M-4167-00	Protector de Esquinas	4	22	1B-4159-02	¼ -20 x 4 Tornillo de Cabeza Hexagonal	4
6	2S-6139-01	Soporte de Montaje en Escuadra	8	23	2B-5045-00	3/8 Rondana	4
7	1B-4082-99	#8 X 9/16" Tornillo para Lamina de Metal	134	24	8S-6504-03	Tubo Conector	4
8	4A-6161-08	Placas con nombre (Stiga)	2	25	1B-6047-02	5/16-18 x 3 Tornillo de Cabeza Hexagonal	4
9	2Q-6467-00	Nivelador de las Patas	2	26	WB-1110-02	¼ -20 x 2 Tornillo de Cabeza Hexagonal	8
10	1A-4128-01	Pata Grande Ensamblada	2	27	1B-5012-02	¼ -20 x 3 Tornillo de Cabeza Hexagonal	4
11	1A-4130-01	Pata Pequeña Ensamblada	2	28	2B-4047-02	¼ -20 Tuerca de Seguridad	20
12	8S-6503-02	Carril para las llantas	2	29	1B-6477-02	¼ -20 x 3-1/4 Tornillo de Cabeza Hexagonal	4
13	2Q-4025-01	Llanta sin Seguro	2	30	3M-4150-00	Tapón del Riel Derecho	2
14	2Q-4026-01	Llanta con Seguro	2	31	3M-4151-00	Tapón del Riel Izquierdo	2
15	3M-6248-00	Tapón del Tubo	4	32	5A-4276-00	Juego de Red y Postes	1
16	2L-4140-04	Manual del Usuario	1	33	2B-6284-00	M12 Tuerca Hexagonal	4
17	2B-4043-02	3/8 Tapón de Remache	4				

